

Nivåvakt KM 44

Teknisk beskrivelse

Pumpeautomatiken er en kombinasjon av kontaktormotorvern og nivåvakt. KM 44 brukes i kloakkstasjoner, åpne tanker og pumpegroper m.m. Til vekten tilkobles tre nivåvipper, nedre, øvre samt alarmvippe. Skal man pumpe tung kloakk bør egne vipper for dette formål velges. Nivåvakten har utganger for alarmsignal og driftsignal for tilkobling til f. eks. lampe utenfor huset.


Montering

Nivåvakten skal monteres i henhold til skjema.

Viktig

Om det foreligger risiko for skader om pumpevakten ikke skulle fungere som normalt må en alarm installeres.

En vakt alene kan ikke anses som fullgod beskyttelse der det foreligger fare for vannskader.

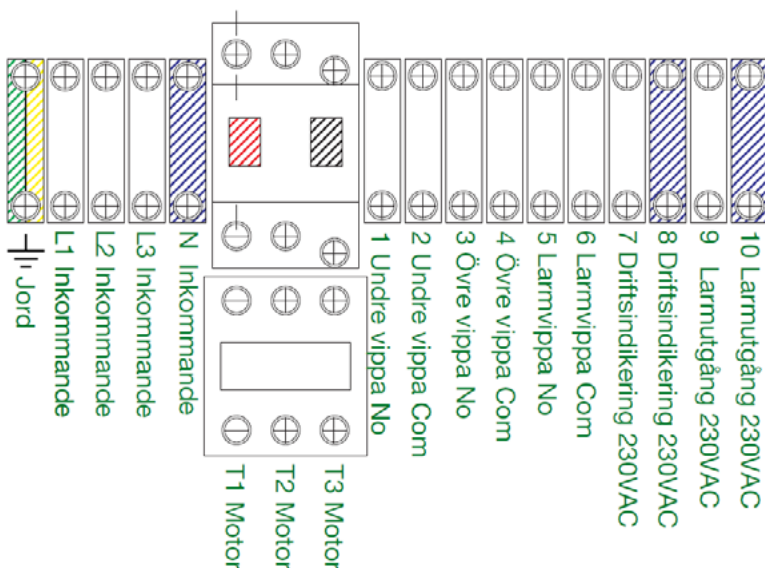

Jord

- 1 L1 Innkommende fase
- 2 L2 Innkommende fase
- 3 L3 Innkommende fase
- 4 N Innkommende nulleleder
- T1 Til pumpe
- T2 Til pumpe
- T3 Til pumpe
- 1 NO nedre vippe
- 2 NO nedre vippe
- 3 NO øvre vippe
- 4 NO øvre vippe
- 5 NO alarmvippe
- 6 NO alarmvippe
- 7 Uttak drift fase
- 8 Uttak drift nulleleder
- 9 Uttak alarm fase
- 10 Uttak alarm nulleleder

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS Telefon: 33 33 11 33
 Basbergveien 160 Faks: 33 33 11 20
 3114 TØNSBERG ems@ems.no
 www.ems.no

