

Monteringsanvisning luftinjektor

Luftinjektor

Luftinjektoren skal installeres mellom pumpe og tank.

Trykkbryteren skal ikke monteres mellom pumpe og luftinjektor, men stå mellom tanken og luftinjektoren.

Luftinjektoren suger luft gjennom innsugningsventilen ved hjelp av øjektorvirkningen skapt av det forbi-passerende vannet. Overflødig luft slippes ut av avluftningsenheten som sitter installert i toppen av tanken.


Luftinjektoren er fabriksinnstilt på 15 grader, hvilket betyr at den er nesten fullt åpen (suger minst luft).

En korrekt installert luftinjektor suger luft mellom 30 til 50% av pumpens gangtid.


Om man ikke fortrykker tanken kan det gå flere arbeids-sykluser før man har fylt tanken med riktig luftmengde.

Installasjon

1. Bryt strømmen til pumpen.
2. Tøm og gjør systemet trykkløst.
3. Plasser luftinjektoren mellom pumpen og tanken. Tenk på at trykkbryteren ikke får monteres mellom pumpen og luftinjektoren.
4. Start pumpen og la den gå flere sykluser (gå til den stopper på trykk og tappe til pumpen starter igjen).
5. Plasser en finger fremfor innsugningshullet, målet er at den skal suge luft 30 til 50% av pumpens driftstid. Suger luftinjektoren for lite luft - vri innstillingsskruen slik at indikatoren stiller seg nærmere "closed".
6. Kontroller innstillingen over et par dager for å forsikre deg om at den arbeider mest mulig effektivt.

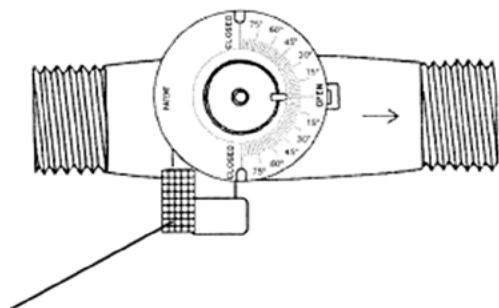

Justerskrue

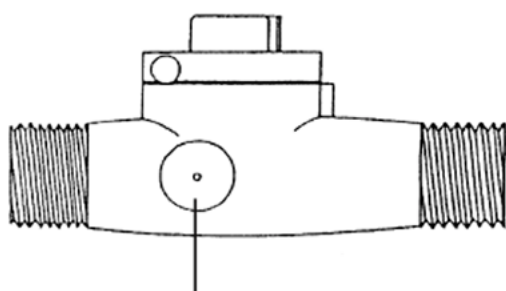

Innsugsventil

Produktinformasjon

Tekniske data

| | |
|----------------------|---------|
| Arbeidstrykk: | 1-6 Bar |
| Mengde: | 20-60 l |
| Tilkobling: | 1" |
| Høyde: | 82mm |
| Bredde: | 76mm |
| Lengde: | 140mm |